


Tyypillinen uusi mittauskeskus talon ulkoseinällä tai erillisellä jalustalla

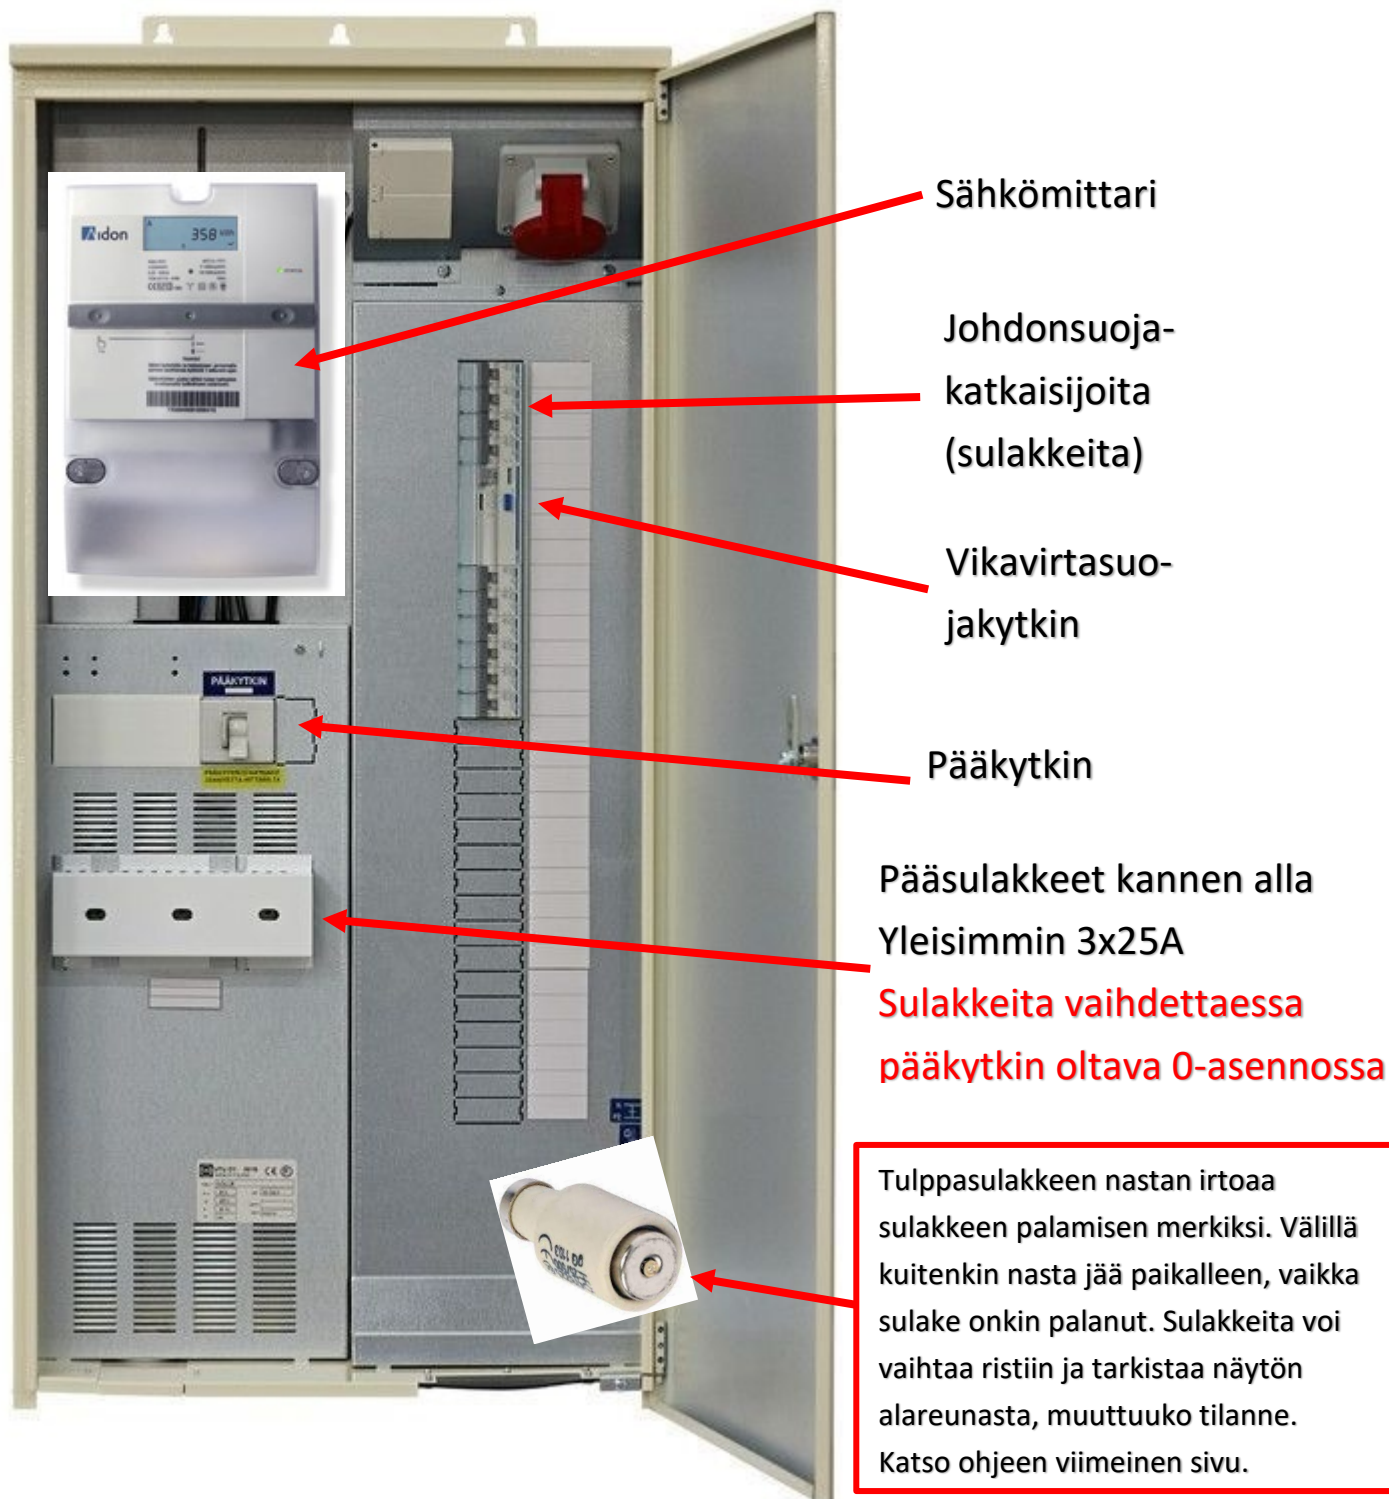

Huom.! Keskuksen työkalulla avattavien kansien avaaminen on sallittua vain sähköalan ammattihenkilöille.

Pääsulakkeina toimivien tulppasulakkeiden vaihto ja niiden päällä olevan suojapellin irrotus on maallikoille sallittua.

Vanha mittauskeskus sisällä tai ulkona




Ryhmäsulakkeita

Pääkytkin



Pääsulakkeet
3x25A

Ryhmäsulakkeita
Pääkytkin

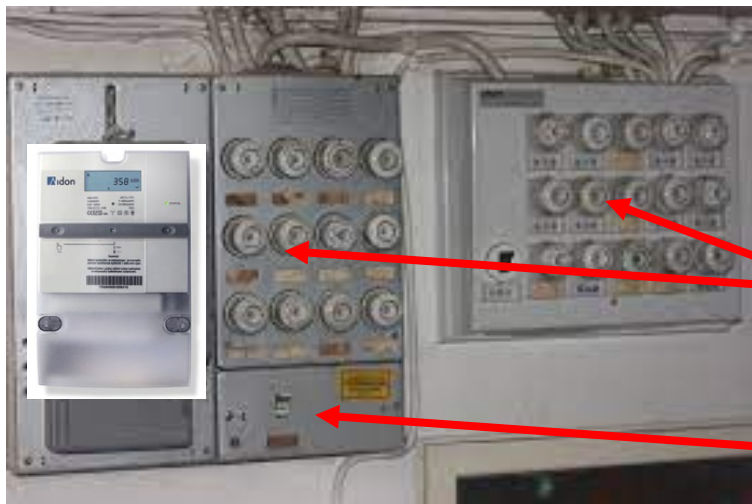

Ryhmäsulakkeita

Pääkytkin



Vanhemmissa kohteissa
pääsulakkeet ovat usein
erillisessä kotelossa Pylväällä,
ulkoseinällä tai ullakolla

Sähkökeskuksen komponentteja



Vikavirtasuojakytkin

Muista testata toiminta puolen vuoden välein TEST-painiketta painamalla



Tulppasulake ja varokekansi

Tulppasulakkeita käytetään pääsulakkeina ja vanhoissa keskuksissa myös ryhmäsulakkeina

Huom.! Hidasta "etana"-sulaketta ei saa käyttää, kuin moottorilähdöissä, joissa on erillinen ylikuormitussuoja



Johdonsuojakytkin.


Näitä käytetään kiinteistön ryhmäsulakkeina



Pääkytkin

Uusissa keskuksissa pääkytkin ei katkaise sähköä sähkömittarilta

Sähkömittari ja katkokytkylaitteen toiminta

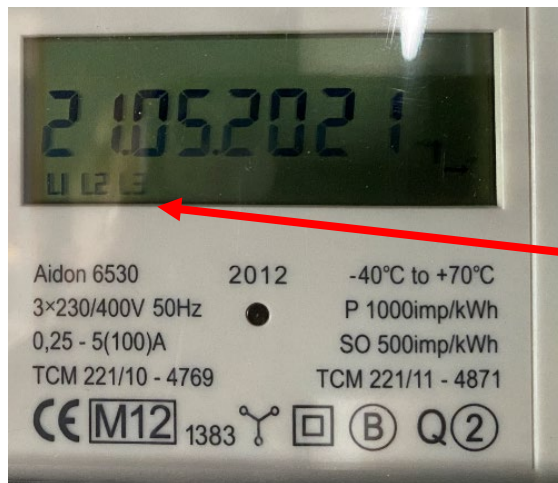

Kun näytön vasemmassa alareunassa kaikki vaiheet L1, L2 ja L3 on merkittynä, on se merkki siitä, että sähkömittarille asti on kunnossa ja pääsulakkeet ehjät.



Sähkön kulutuksen tahtiin vilkkuva merkkivalo

Mittarin tiedonsiirron merkkivalo

Näytön tietojen selauspainike

Katkokytkylaitteen tilan merkkivalo.

Vihreä → sähköt päällä

Vihreä vilkkuu → Sähköt katkaistu napista

Punainen vilkkuu → Sähköt etäkatkaistu

Katkokytkylaitteen ohjaus:
Alle 1 sekunnin nopea painallus